


S-CURVE DE CARDINAL


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL TOPE



Quando instale el deslizador S-Curve de Cardinal, es necesario colocar los topes ZV-924 para que la parte más amplia de cada puerta golpee contra los mismos. Consulte las imágenes que se encuentran a continuación para saber dónde debe colocar cada tope.




ZV-924



ZV-926

Quando instale los topes ZV-924, debe perforar un orificio guía con una broca #32 o de 1/8".

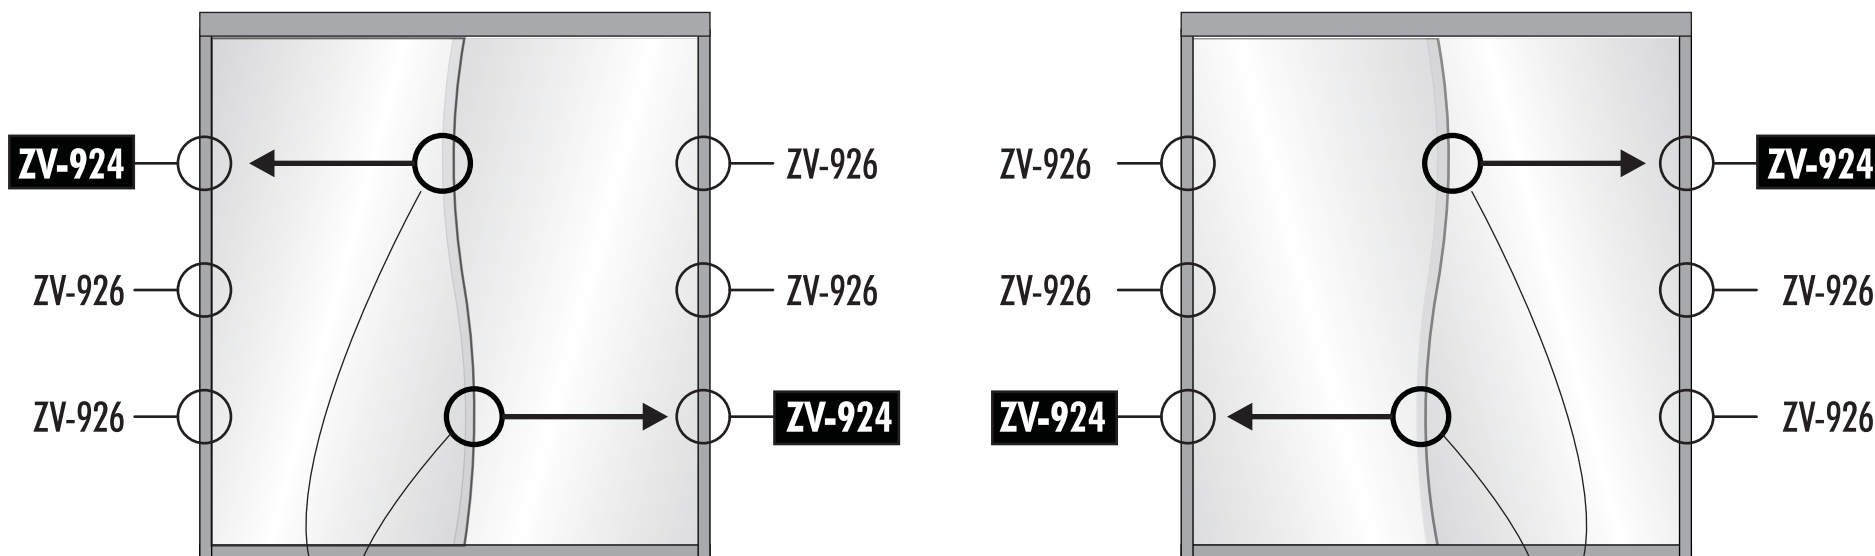

Coloque el tope ZV-924 de manera que esté a la misma altura que la parte más amplia de la puerta